


变速器外壳	编辑日期
	2000. 9. 23

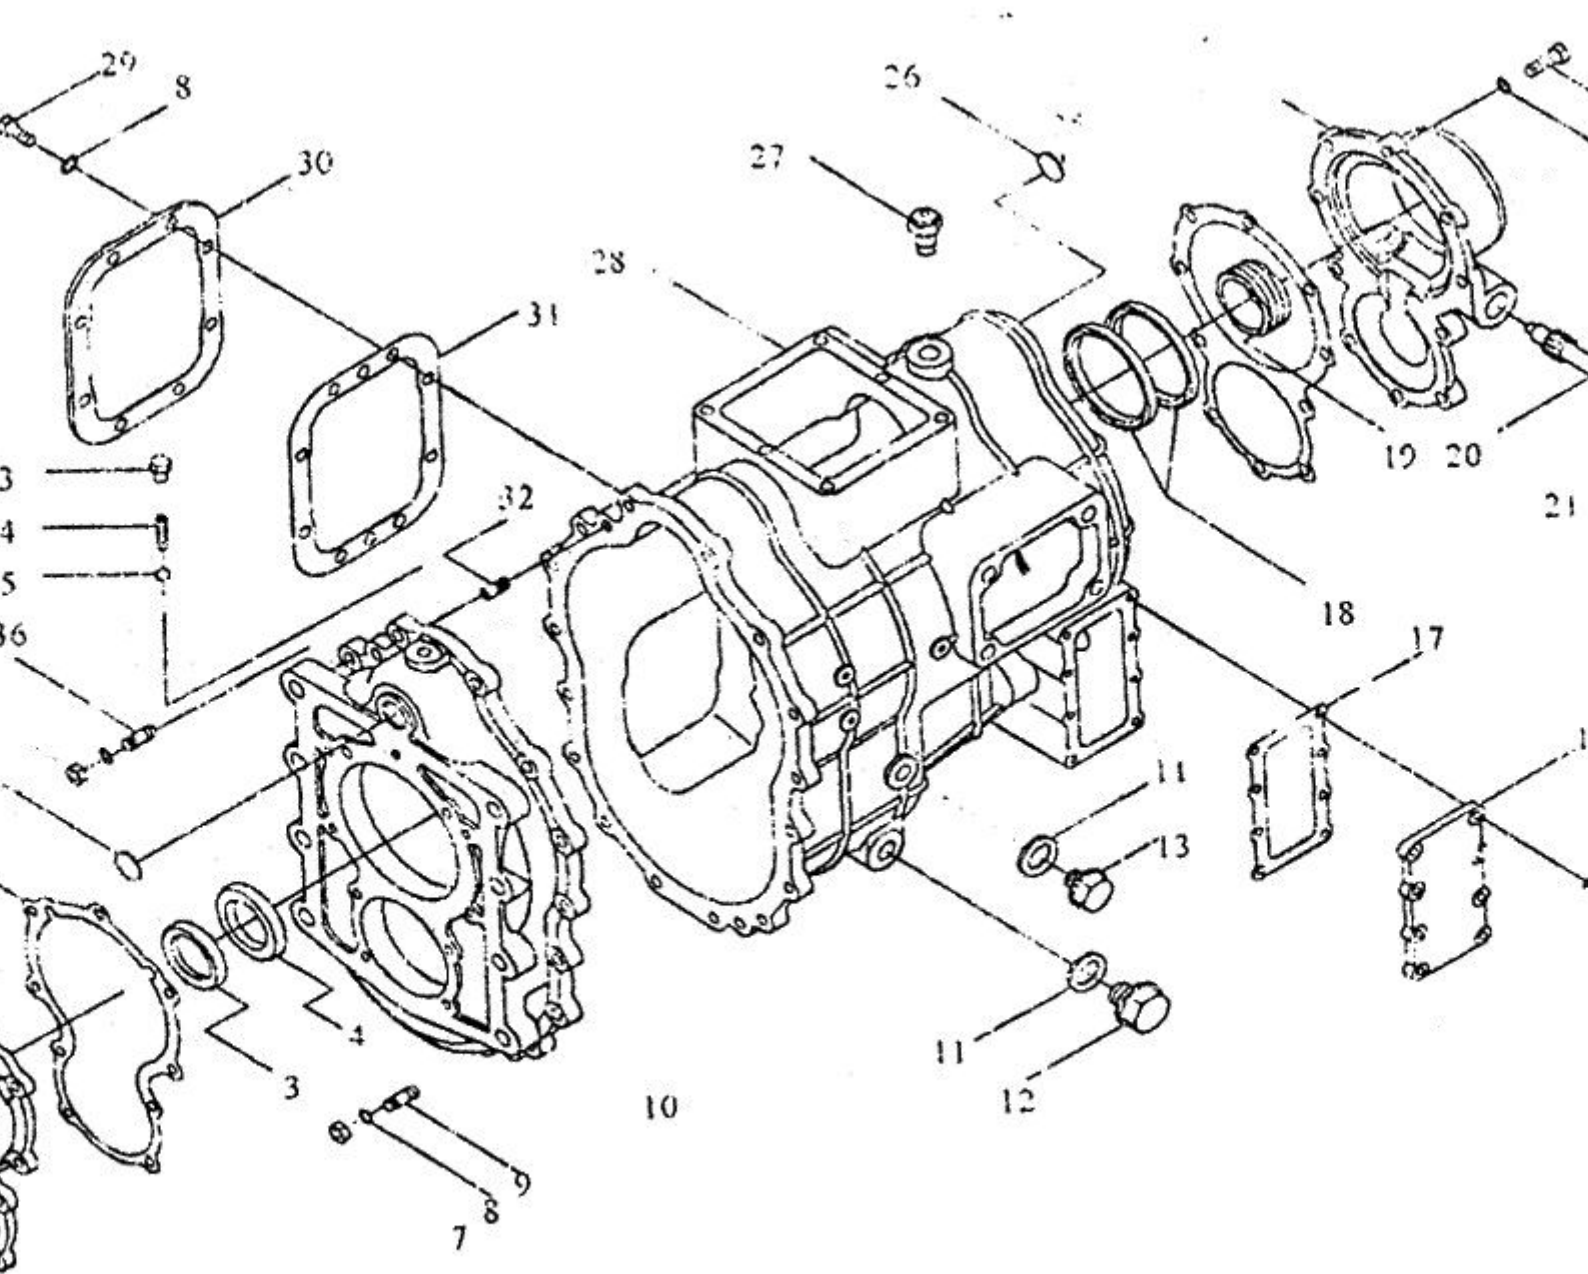

变速器外壳

零件名称	每车用量	备注
------	------	----

	螺栓	9	紧固第一轴轴承盖用
	弹簧垫圈	9	
E	第一轴小油封总成	1	
E	第一轴大油封总成	1	
H	密封片	1	第一轴轴承盖
H	轴承盖	1	第一轴
	六角螺母	16	
	弹簧垫圈	34	
	双头螺栓	10	
H	前壳体	1	变速器
L	密封片	2	
L	放油螺塞总成	1	
	加油螺塞	1	
	螺栓	8	紧固侧盖用
	弹簧垫圈	8	
E	侧盖	1	倒档孔
E	密封片	1	侧盖
E	后盖油封总成	2	
H	蜗杆	1	速度表传动用
H	从动齿轮	1	速度表传动用
	O 形橡胶密封圈	1	
E	接头	1	速度表软轴
	螺栓	10	紧固后盖用
H	后盖	1	变速器

H	密封片	1	变速器后盖
	塞片	2	
L	倒车开关	1	
H	后壳体	1	变速器
	螺栓	8	紧固取力孔盖板用
E	盖板	1	取力孔
E	密封片	1	取力孔盖板
	滚花圆柱销	2	
H	螺塞	1	固定自锁弹簧用
H	弹簧	1	变速器叉轴自锁用
	钢球	1	
	双头螺栓	6	